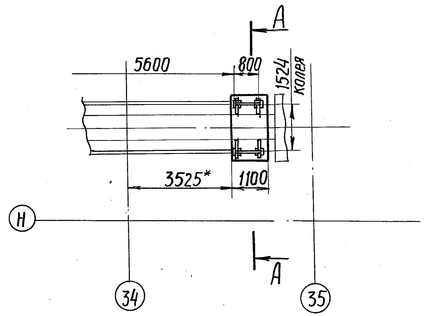

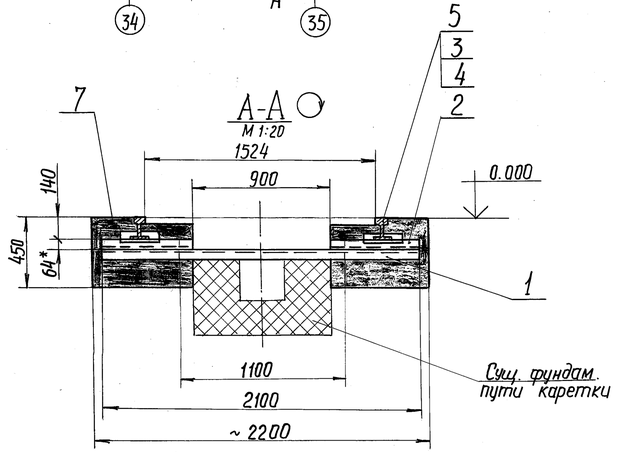

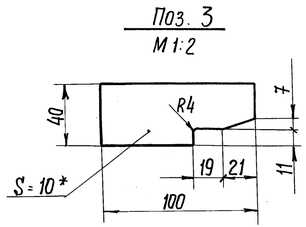

1. Продление путей выполнить по настоящему чертежу.
2. Произвести вырубку бетона и выемку грунта.
3. Установить закладные детали согласно спецификации.
4. Продлить рельсовый путь. выставить пути горизонтально. Уклоны путей не допускаются.
5. Произвести укладку бетона.
6. Сварные швы по ГОСТ 5264-80 по контуру прилегания деталей. Катет шва 5 мм.
   Электрод АНО-4 ГОСТ 9466-75.
7. * Размеры для справок.

Форм	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	7.		Бетон марки М100		V=1,32м³
					2% веса на св.швы
-"-	5	Рельс Р-43 ГОСТ 7173-54	ℓ=800	2	30,7 кг, 61,4 кг
-"-	4	-"-	180×250	4	3,53 кг 14,12 кг
-"-	3	Лист Б-ПН-10 ГОСТ 19903-74 Ст3кп3 ГОСТ 14637-89	Прижим	8	0,31 кг 2,48 кг
-"-	2	-"-	ℓ=600 мм	4	8,52 кг 34,08 кг
БЧ	1	Швеллер 16-В ГОСТ 8240-89 Ст3пс3 ГОСТ 535-88	ℓ=2100 мм	2	29,82 кг 59,64 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Д-а
Разраб.		Полибодов		12.03
Провер.				
Т. контр.				
Н. ПКО		Мищеряков		
Н. конт.				
Утв.				

ЦМИ
Сушильное отделение
Реконструкция сушильного отдел.

1488.03.04 СБ

Продление пути печных вагонов
Сборочный чертёж

Лит.	Масса	Масшт.
	175	1:100

Лист: ПКО
Листов: ОАО
„Запорожогнеупор"